

Caractéristiques techniques - Technical specifications :

- **Façades et côtés en PPSM ép. 16 mm décor**
- Fronts and sides made of 16 mm decorative PPSM
- **Structure en PPSM ép.16mm décor, classe E1/P2 /**
- Structure in 16 mm melamine-faced chipboard (MFC), E1/P2 grade
- **Plan-vasque céramique**
- Ceramic basin top

Conseils et recommandations - Tips and recommendations

	Déballiez soigneusement en prenant garde de ne pas rayer les produits avec un cutter et inspectez les meubles avant installation. Signalez tout défaut avant l'installation, aucune réclamation ne sera acceptée après la pose.	Carefully unpack the units, avoiding scratches from cutters, and inspect all components before installation. Report any defects prior to installation — no claims will be accepted after the unit has been fitted.
	Protégez le sol pour ne pas risquer de rayer les meubles. Les miroirs et les plans de toilette sont des objets fragiles, il est recommandé de les poser au sol sur des tasseaux entre chaque manipulation.	Protect the floor surface to avoid scratching the furniture. Mirrors and washbasin tops are fragile and should be placed on wooden battens when handled.
	Assurez l'étanchéité avec un silicone sanitaire pour éviter tout dommage non couvert par la garantie.	Ensure proper sealing with sanitary-grade silicone to avoid damage not covered by the warranty.
	Essuyez rapidement l'eau stagnante et ventilez la salle de bains pour préserver les meubles.	Wipe off any standing water promptly and ventilate the bathroom to preserve the furniture.
	La pose doit être effectuée par un professionnel qualifié pour garantir la conformité.	Installation must be carried out by a qualified professional to ensure compliance and safety.

Conseils d'entretien - Maintenance advice



Protégez-vous - Protect yourself



Outillage non fourni - Tools not supplied



Quincaillerie fournie - Hardware supplied

Pattes murales standards - Standard wall plates	Tubulure gain de place - Space-saving waste pipe	Vis d'assemblage - Assembly screws*	Cache accroche meuble - Cover cap **

***Dans le cas où le meuble est composé de deux caissons.**

If the unit is made of two carcasses.

****Cache accroche livré pour rangement porte.**
Hanger cover supplied for door units.

Les vis et les chevilles pour fixer les pattes murales au mur ne sont pas fournies.

Screws and wall plugs for fixing the wall brackets to the wall are not supplied.



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



ou




ou




<https://quefairemesdechets.fr>

MEUBLE VASQUE - BASIN UNIT


HAUTEUR D'INSTALLATION
- INSTALLATION HEIGHT

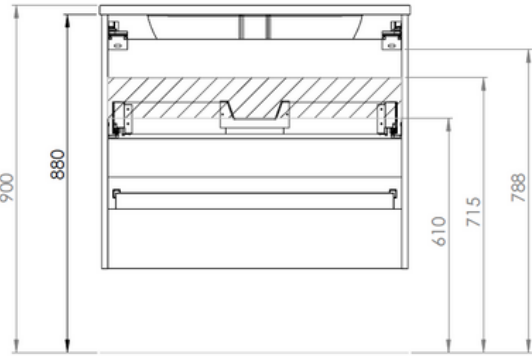

VIDE SANITAIRE
- PLUMBING VOID

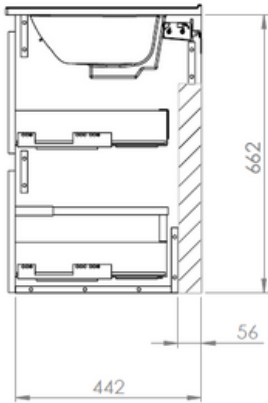

PROFIL VASQUE
- BASIN PROFILE

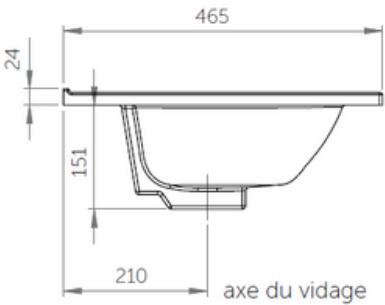


Hauteur d'évacuation
- Drain outlet height


COLONNE - TALL UNIT

HAUTEUR D'INSTALLATION
- INSTALLATION HEIGHT

Pour la pose de la colonne, suivre les étapes 1,2,3,4,5, 10 et 11.
For the installation of the tall unit, follow steps 1, 2, 3, 4, 5, 10 and 11.

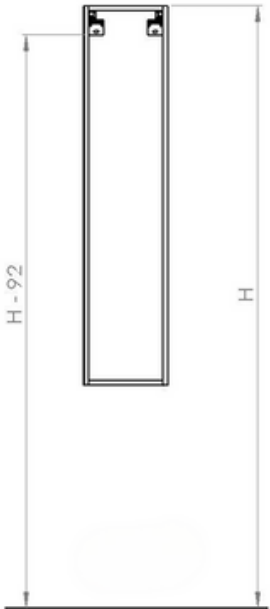


1 FIXER LES PATTES MURALES - FIX THE WALL PLATES

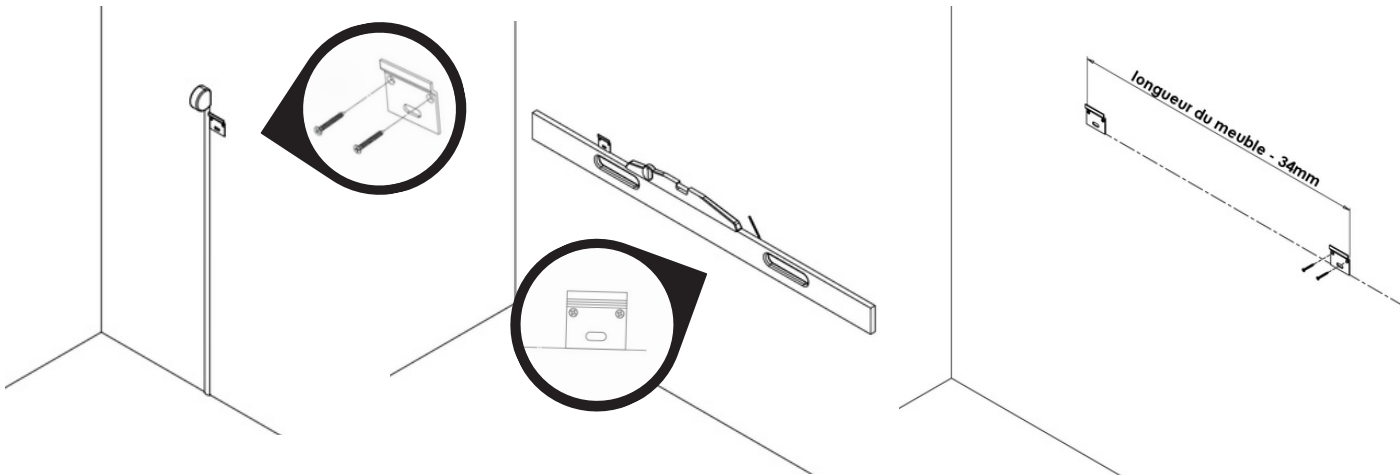

- Déterminer la hauteur et fixer la première patte
- Déterminer la hauteur de la deuxième patte
- Fixer la deuxième patte
- Determine the height and fix the first plate
- Place the second wall plate aligning it with the first one
- Drill and fix the second plate

2 RETIRER LES TIROIRS - REMOVE THE DRAWERS

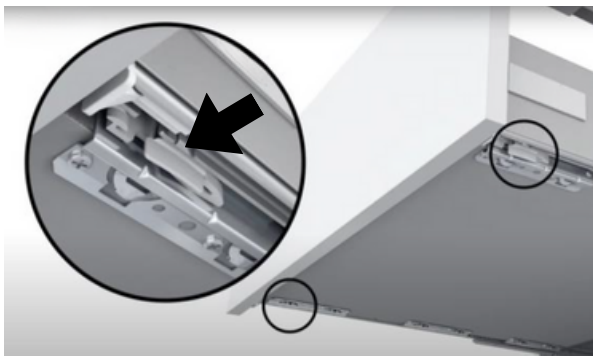


CONSEIL :
Utiliser des cales pour
poser le meuble sur le sol

CAUTION :
Use wedges to put the
unit on the floor



- Ouvrir le tiroir et pousser les languettes grises
- Soulever et retirer le tiroir
- Open the drawer and press the grey tabs
- Lift and remove the drawer

RETIRER LES PORTES - DISASSEMBLY THE DOORS

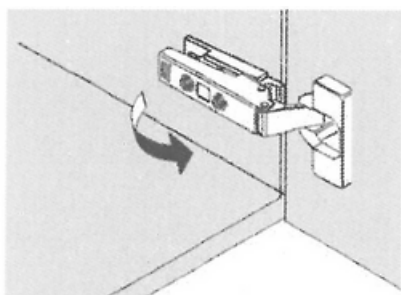



- Attraper la charnière par le clapet arrière et tirer vers l'avant (Ne jamais démonter l'embase)
- Grab the hinge by the rear flap and pull it forward (Never disassemble the hinge base).

3 DESSERRER LES ACCROCHE-MEUBLES - LOOSEN THE WALL HANGING BRACKETS

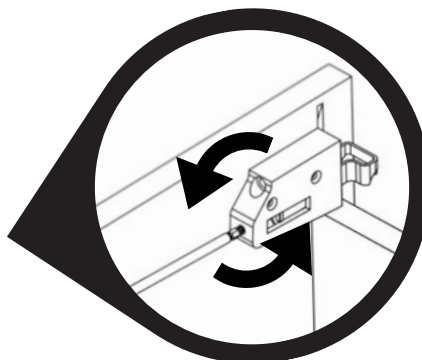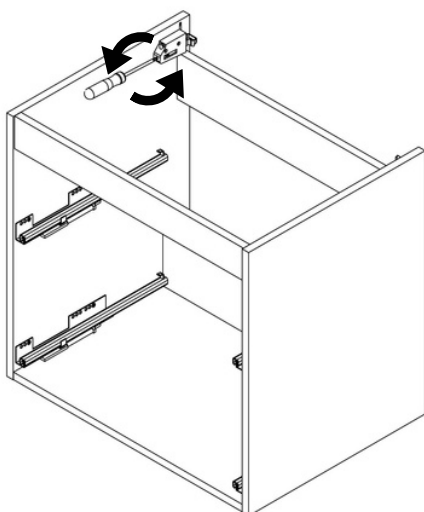

- À l'aide d'un tournevis, desserrer les accroche-meubles
- Using a screwdriver, loosen the wall hanging brackets



4 SUSPENDRE LE MEUBLE SUR LES PATTES -HANG THE UNIT ON THE WALL PLATE

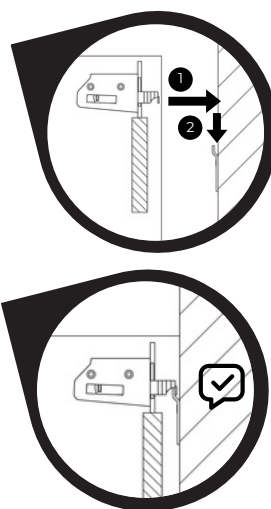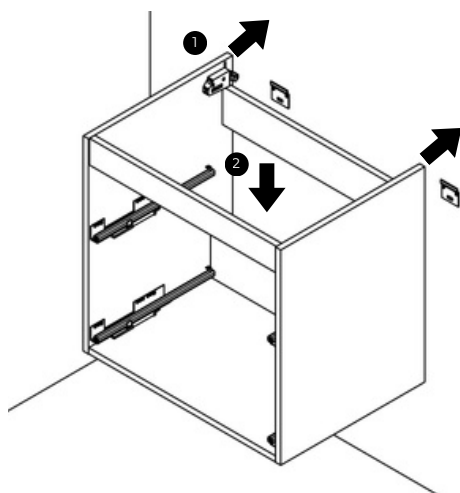

- Accoler le meuble au mur (1)
- Place the cabinet against the wall (1)

- Enclencher l'accroche-meuble à la patte murale (2)
- Engage the wall hanger onto the wall plate (2)


5 SERRER LES ACCROCHES-MEUBLES - FIX THE UNIT ON THE WALL

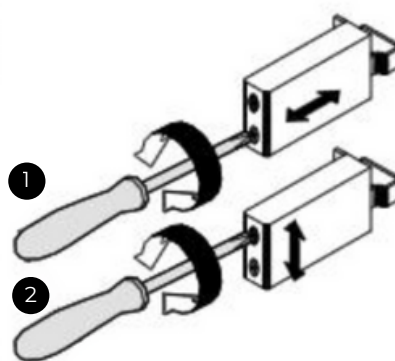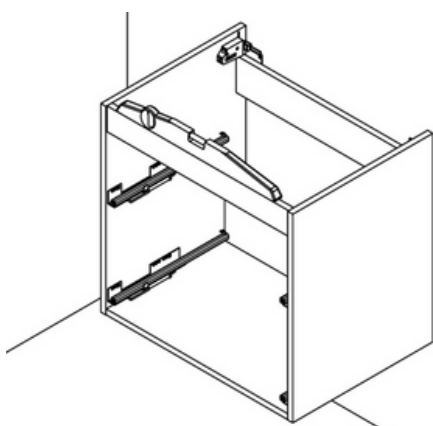


- Serrer partiellement les accroche-meubles pour faire plaquer le meuble au mur (1)
- Partially tighten the wall hangers to press the cabinet against the wall (1)

- Contrôler les niveaux, régler le niveau à l'aide des accroche-meubles (2)
- Check levels, adjust the level using the wall hangers (2)


6 POUR UN MEUBLE COMPOSÉ DE PLUSIEURS CAISSONS -FOR A UNIT COMPOSED OF MULTIPLE CABINETS

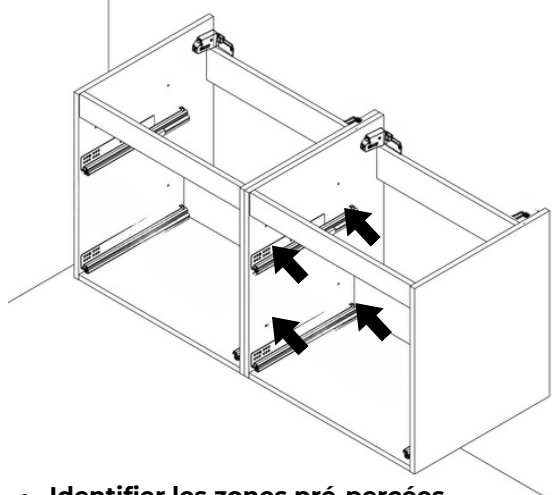


- Identifier les zones pré-perçées
- Identify pre-drilled zones

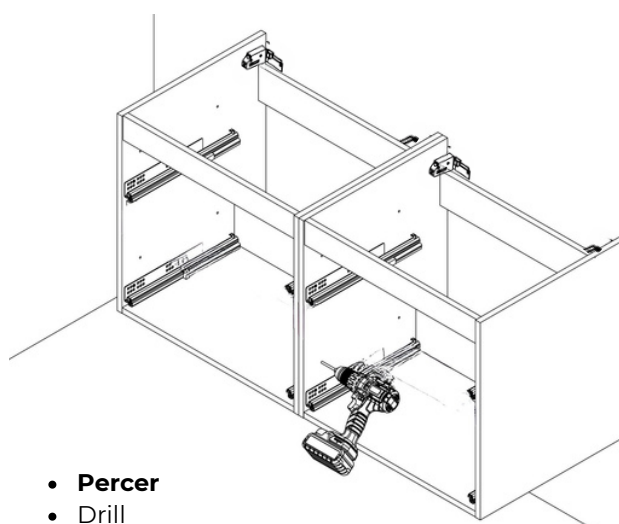

- Percer
- Drill


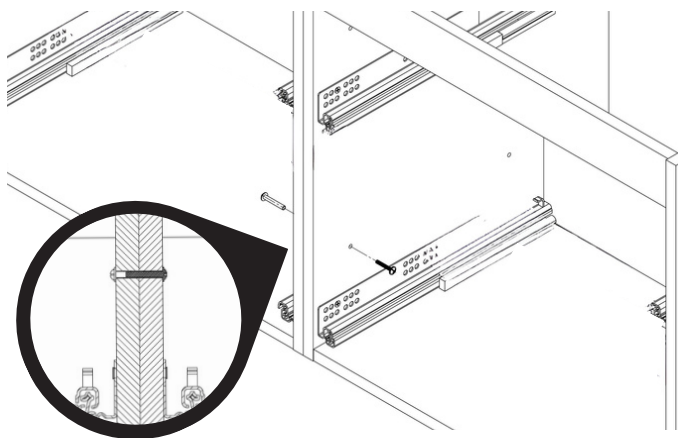


- **Positionner les vis**
- Insert screws

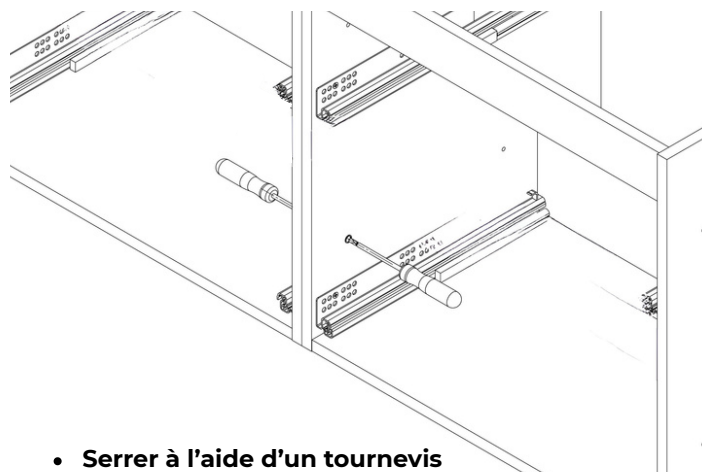

- **Serrer à l'aide d'un tournevis**
- Tighten with a screwdriver

7 POSER LE TROP-PLEIN FOURNI -INSTALL THE SUPPLIED OVERFLOW

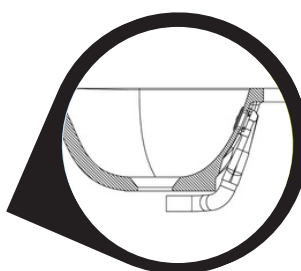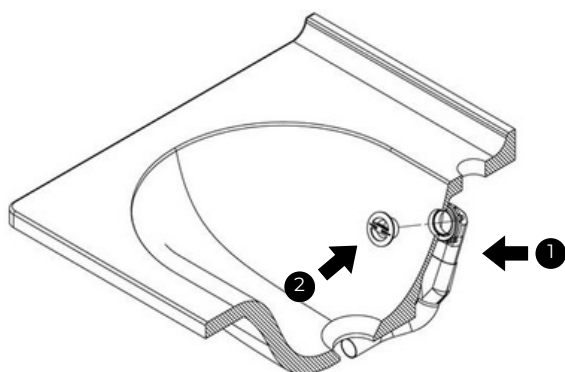


Il est conseillé de fixer le mitigeur après cette étape
It is recommended to install the mixer tap after this step.


- **Installer le trop-plein (1) *Serrage manuel uniquement pour ces étapes***
- Install the overflow (1) – Hand tightening only for this step

- **SMO™ : visser le cache avec la clé fournie (2)**
 - **Céramique : clipser le cache (2)**
- Ne pas oublier de placer les joints d'étanchéité**
- SMO™: screw the cover using the supplied tool (2)
 - Ceramic: clip the cover in place (2)
- Don't forget the sealing gaskets

8 APPLIQUER LE SILICONE -APPLY SILICONE ON TOP AND SIDE OF UNIT

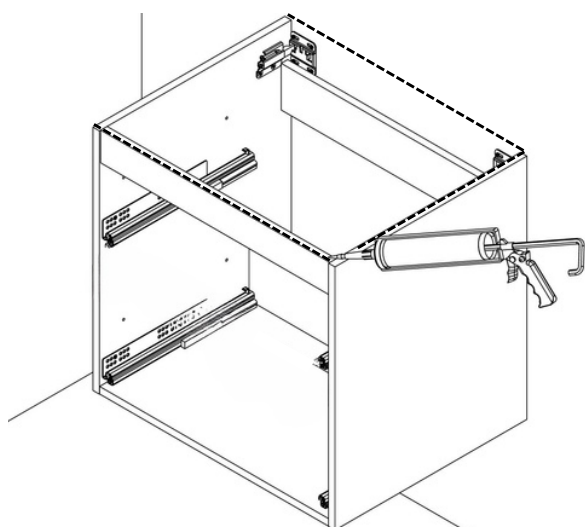



- **Appliquer le silicone sur tout le dessus du meuble et sur le mur (épaisseur du plateau)**
- Apply sanitary silicone along the top edge of the cabinet and the wall (matching the thickness of the top)

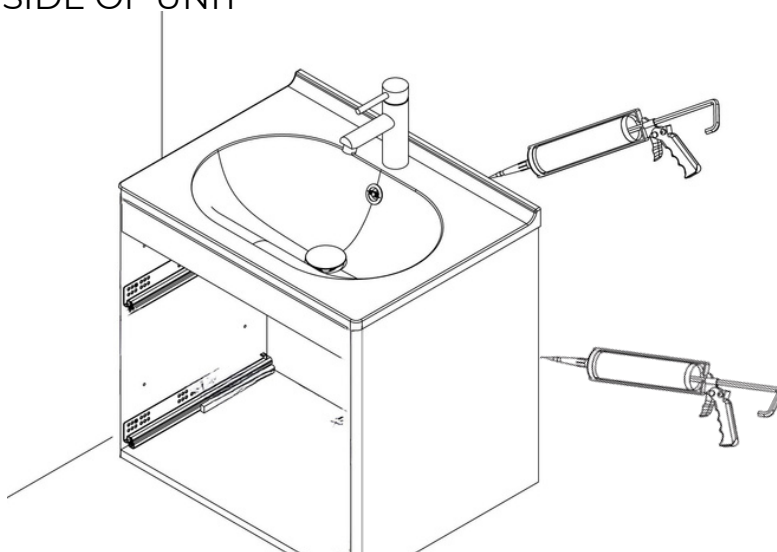

- **Présenter le plateau, puis poser-le**
- **Appliquer les joints de finition**
- Position the washbasin, then place it
- Apply the finishing joints

9

RACCORDER LA PLOMBERIE ET VÉRIFIER L'ABSENCE DE FUITE -CONNECTING THE PLUMBING, CHECK FOR LEAKS

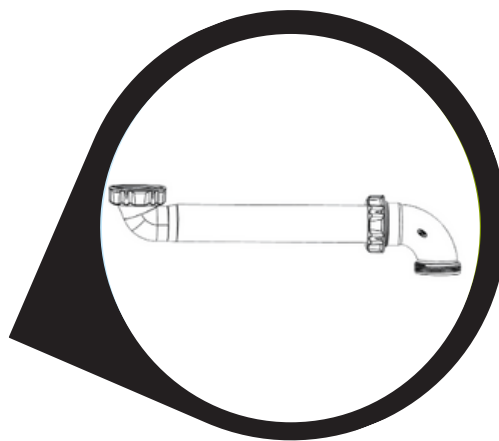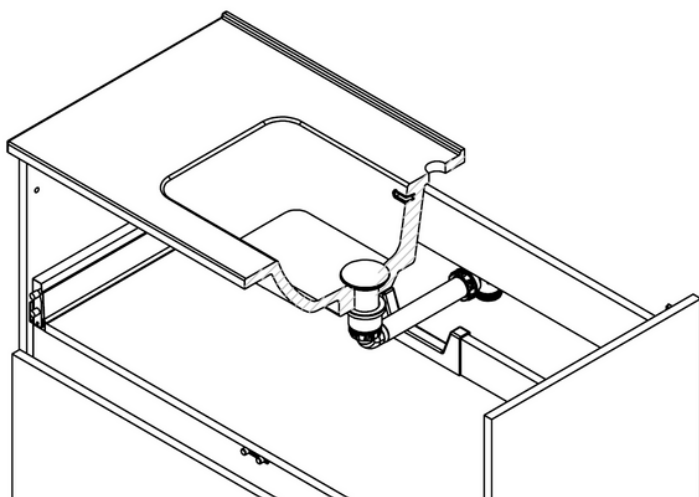

- Insérer la bonde (non fournie)
- Raccorder le trop-plein, puis visser la bonde
- Raccorder la tubulure gain de place (fournie)
- Visser le siphon à la bonde

Serrage manuel uniquement

Hormis la tubulure gain de place, les raccords et les éléments sont donnés à titre d'exemple.


- Insert the waste trap (not supplied)
- Connect the overflow, then screw the waste trap
- Connect the space-saving trap (supplied)
- Screw the siphon onto the waste trap

Hand tightening only

Except for the space-saving trap, the connections and components shown are for reference only.

10 POSITIONNER ET RÉGLER LES TIROIRS - INSTALL AND ADJUST THE DRAWERS

MONTER LES TIROIRS - INSTALL THE DRAWERS

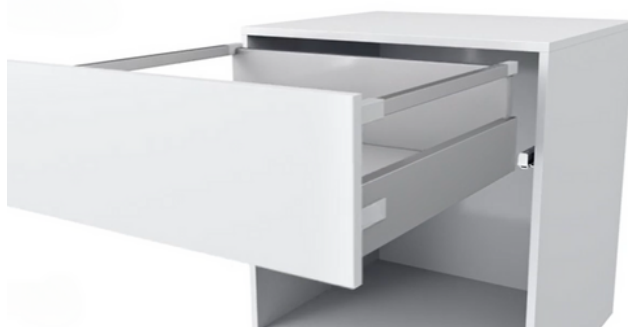


- Rentrer les coulisses
- Insert the drawer slides

- Enfoncer le tiroir jusqu'à l'encenchement
- Push the drawer in until it clicks into place


RÉGLER LES TIROIRS - ADJUST THE DRAWERS



- Déclipser le cache tiroir
- Unclip the drawer cover

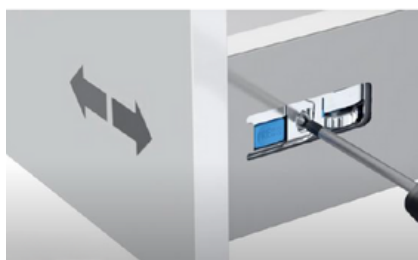


- Pour régler latéralement de +/- 1,5mm
- For lateral adjustment of +/- 1.5 mm

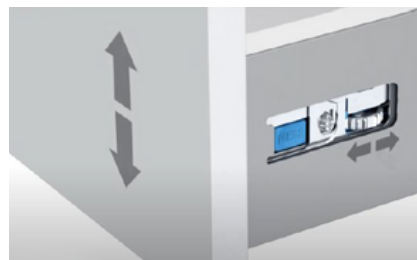


- Pour régler la hauteur de +/- 2mm
- For height adjustment of +/- 2 mm

Réglage valable lorsque le tiroir est composé de ridelles


Adjustment applicable when the drawer has side panels

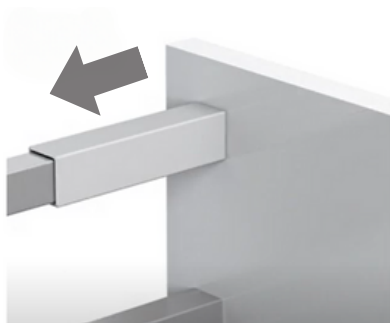

- **Retirer le cache**
- Remove the cover

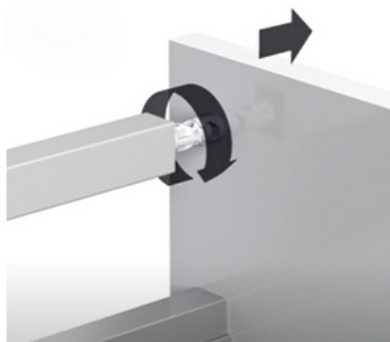


- **À l'aide d'un tournevis Faire avancer la façade**
- Using a screwdriver, move the front panel forward

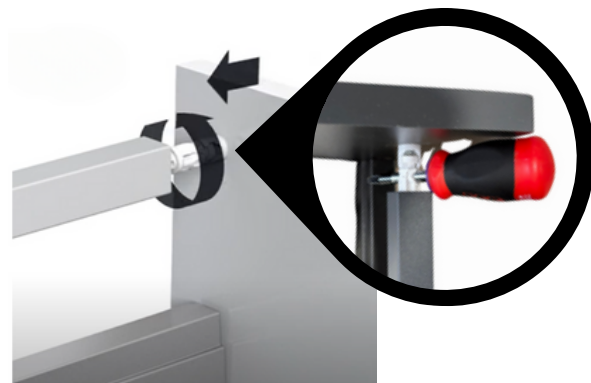


- **À l'aide d'un tournevis Faire reculer la façade**
- Using a screwdriver, move the front panel backward

MONTER LES PORTES - ASSEMBLY THE DOORS

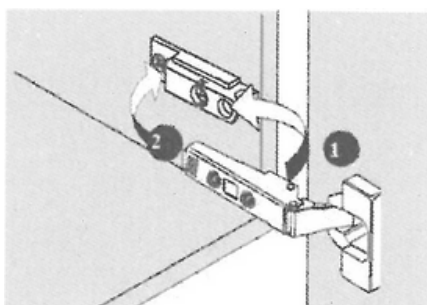


- **Emboîter (1) rabattre et clipser (2)**
- Insert (1), fold down and snap into place (2).

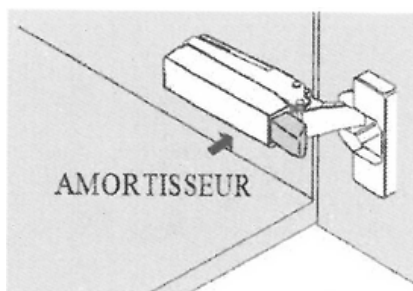


- **Après réglage, placer 1 amortisseur par porte et non 1 par charnière**
- **Placer les caches sur les autres charnières**
- After adjustment, place one damper per door, not one per hinge.
- Place the covers on the other hinges.


RÉGLER - ADJUST

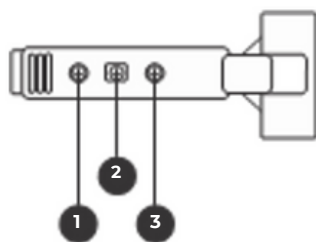


- **Sur chaque charnière il y a 3 vis de réglage**
- Each hinge has 3 adjustment screws

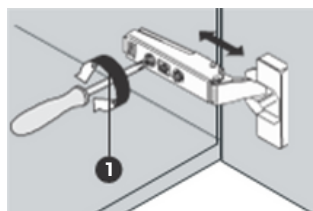

- **1 : régler en profondeur**
- 1: Depth adjustment

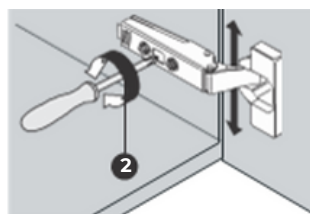

- **2 : régler en hauteur**
- 2: Height adjustment

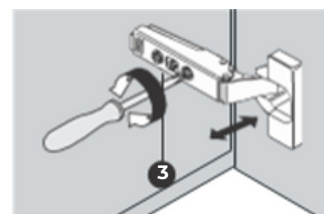

- **3 : régler latéralement**
- 3: Lateral adjustment

Normes - Standards compliance

Meubles sont conformes à la norme NF 022 – NF AMEUBLEMENT MOBILIER DOMESTIQUE - Furniture complies with NF 022 – NF Domestic Furniture Standard

Plans-vasque conformes à la norme NF EN 14688 – APPAREIL SANITAIRE – LAVABOS - Washbasin tops comply with NF EN 14688 – Sanitary appliances – Washbasins

Cette notice est destinée à faciliter le montage du meuble, elle n'est pas contractuelle.

This guide is provided to facilitate installation and is not legally binding.