



Notice de pose d'un Meuble WC N°17


Inspecter chaque colis **avant** l'installation. Aucune réclamation ne sera prise en compte après l'installation de vos meubles.
 Aménager une zone de montage protégée. Utiliser des surfaces douces (couverture) pour déposer les façades de votre meuble.
 Déballez soigneusement les meubles et les colis quincaillerie.
 Faire attention de ne pas les endommager avec le cutter.

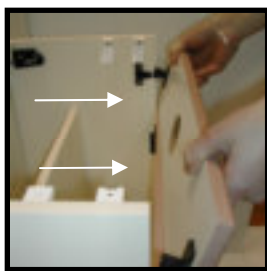


1 - Déclipser la façade haute en tirant vers l'avant, tirer les 2 cotés à la fois pour ne pas casser les clips

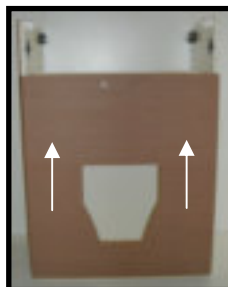

Déclipser la façade basse en la tirant vers le haut.

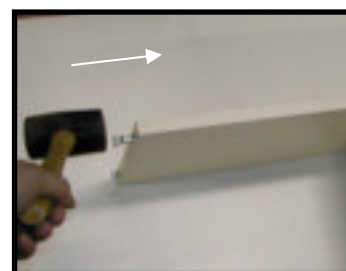


2 - Insérer les vérins dessous dans les cotés du meuble à l'aide d'un maillet.

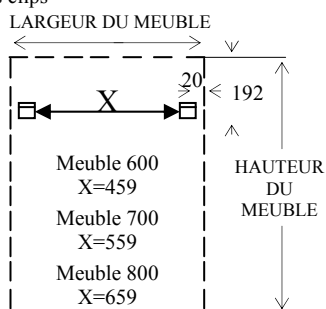

3 - Prendre les pattes murales et repérer leur emplacement au mur. Percer, cheviller et visser les pattes de fixations murales. NB : les chevilles et les vis ne sont pas fournies car leur qualité dépend de la composition du mur sur le quel le meuble est installé.




4 - Dévisser les 2 pattes d'accroches meubles jusqu'à ce que les crochets dépassent complètement du dos du meuble.

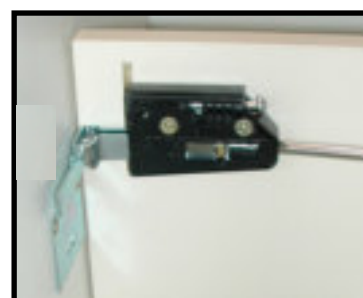


5 - Accrocher le meuble sur les pattes de fixations murales. Visser la vis du bas de l'accroche meuble jusqu'à que le caisson touche le mur. Ne pas serrer à fond.



6 - Placer le niveau à bulle sur le dessus du meuble et mettre le meuble de niveau en jouant avec les vis du haut des accroches meubles. Une fois de niveau serrer le meuble au mur définitivement avec la vis du bas de l'accroche meuble. Puis dévisser les vérins jusqu'à qu'ils touchent le sol.

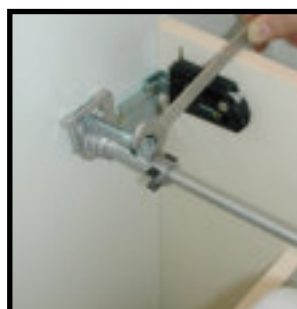

7 - Mettre en position la structure métallique dans le meuble. Pour les meubles de prof.330mm, couper les rallonges de tige filetées de 40mm et les rajouter aux tiges filetées afin qu'elles touchent le mur (rallonges fournies dans la boîte de quincaillerie). Repérer, percer, cheviller et visser les pattes de fixation murale et au sol. (2 sont au sol et 2 en haut). Les vis et chevilles fournis ne sont valables que pour un mur béton. Pour d'autre type de mur, des vis et chevilles adaptées doivent être utilisées (non fournies).

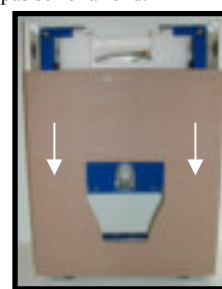


8 - Adapter la chasse d'eau pour un bouton pneumatique (Annexe B, page 1 et 4). Fixer le tuyau d'évacuation. (Annexe A, photo du haut). Visser l'arrivée d'eau ainsi que le flexible dans la cuve. (Annexe A, photo bas de page). Faire les raccords de plomberie. Clipser la façade basse avec un mouvement de haut vers le bas.



9 - Visser les tiges filetées dans la structure et boulonner et fixer le WC en prenant la façade basse en sandwich. (Annexe C, photo 7)



10 - Visser le bouton poussoir sur la façade haute puis connecter la chasse d'eau grâce aux tuyaux d'air (Annexe B, page)

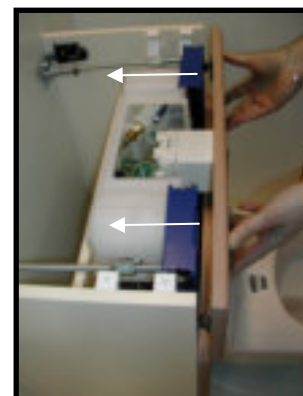

11 - Clipser la façade haute avec une pression vers l'arrière du meuble.