

# NOTICE DE MONTAGE N° 10 POUR CONCEPT ATLANT


**Recommandation importante :** Votre salle de bains doit être installée dans une pièce ventilée et à l'abri de toutes projections d'eau, sous risque de non garantie. Inspecter chaque meuble **avant** l'installation. Aucune réclamation ne sera prise en compte après l'installation. Les cotes mentionnées sont à titre indicatif.

Nous prendrons comme exemple de montage une composition A' TLANT suivant le schéma A.

Matériel nécessaire pour réaliser la pose de votre salle de bain :

- un marteau
- un mètre
- un crayon
- une perceuse
- une mèche à carrelage de diamètre 8 mm.
- une mèche à bois de diamètre 4 mm.
- un niveau à bulle
- un tournevis plat
- un tournevis cruciforme
- chevilles de fixation adaptées à votre mur

Schéma : A

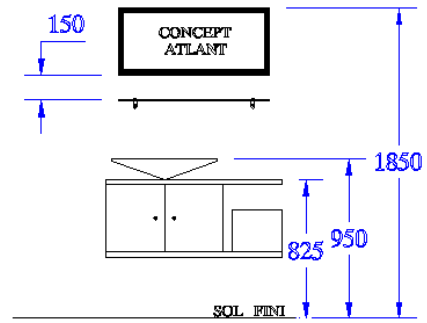

1 - Il est important d'aménager une zone de montage protégée. Utiliser des surfaces douces (couverture) pour déposer les éléments de votre salle de bains.

2 - Déballer soigneusement les meubles. Faire attention de ne pas les endommager avec le cutter. Couper sur l'arrière du meuble.

3 - Démontez chaque porte grâce au clip à l'arrière de la charnière et la pousser vers l'extérieur. Photo B. Déposer les délicatement sur la zone douce.

Photo: B



4 - Il faut maintenant fixer les plateaux au meuble sous vasque.

**Partie basse :** réaliser, avec la perceuse, 4 avant-trous de diamètre 4 mm sur le bas du meuble, mettre le plateau en position et visser ces 2 éléments ensemble avec les vis 4 x 35. voir le schéma C.

**Partie haute :** Utiliser les équerres blanches et le plateau qui est découpé.

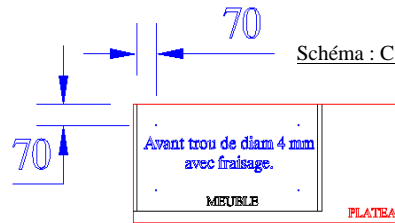


Schéma : C

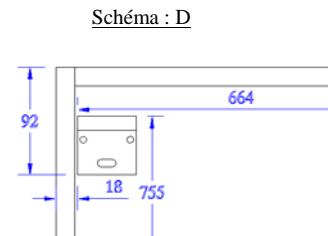


Schéma : D


5 - A l'aide du mètre, disposer les pattes murales selon le schéma D et E.

Prendre la mesure du meuble et soustraire 36 mm pour obtenir la dimension entre les pattes murales.

Par exemple, pour un meuble de 700 mm :  $700 - 36 \text{ mm} = 664 \text{ mm}$

Repérer les trous de fixation avec un crayon de papier et fixer les pattes murales avec l'aide de la perceuse et de la mèche à carrelage de 8 mm. Utiliser le mode de fixation correspondant à la qualité de votre mur.

Schéma : E

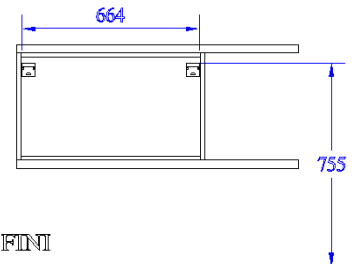

6 - Pour suspendre les meubles, dévisser les vis 1 et 2 des accroches meuble jusqu'à la fin de course avec le tourne vis cruciforme. (La patte doit être sortie entièrement et en position haute). Voir schéma F ;

Soulever le meuble et l'accrocher aux pattes de fixation murale. Mettre le niveau à bulle sur le meuble, puis le mettre d'aplomb.

en vissant la vis 1, une fois que ce réglage est effectué, serrer la vis 2 pour que le meuble vienne en contact avec le mur. Voir schéma F.

Une fois les meubles bloqués, mettre en place les caches pour accroche meuble.

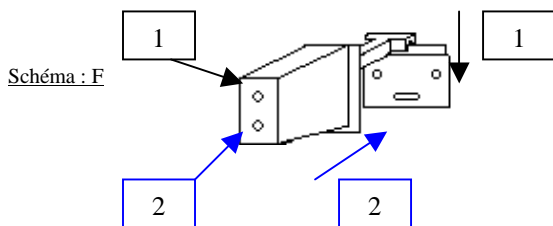


Schéma : F

Schéma : G


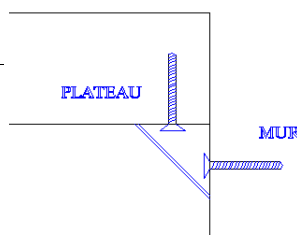


Schéma : H

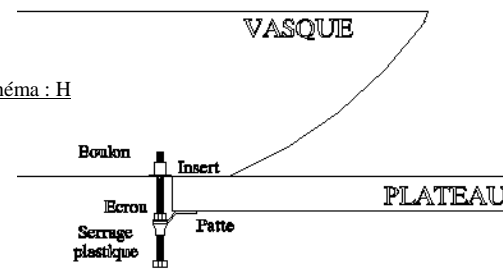

7 - Fixer l'équerre blanche sous le plateau du bas à environ 10 cm du bord pour un meilleur maintien du plateau en cas de poids sur ce dernier. Voir le schéma G.

8 - Déballer soigneusement la vasque.

La mettre en place sur le plateau.

Prendre le boulon, visser dessus dans l'ordre le serrage plastique, la patte puis l'écrou.


Visser alors le boulon dans l'insert qui est sur la vasque puis régler l'ensemble serrage, patte, boulon de façon à ce que la vasque soit tenue serrée sur le plateau.

Voir le schéma H.

Schéma : I



Schéma : J

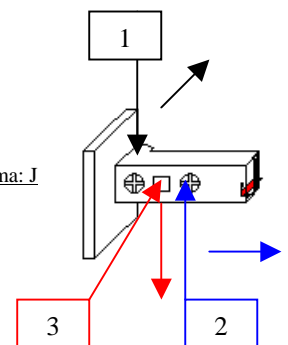

9 - Suspendre maintenant le miroir déco. Voir notice de montage N° 2.

10 - Il faut à présent re-clipser les portes, apposer les tampons amortisseur, et les régler si besoin, grâce aux vis 1, 2 et 3 suivant le schéma I et J.

Dans la boîte de quincaillerie, un sachet contenant un papier imprégné de produit spécifique vous est fourni.

L'utiliser pour enlever d'éventuelles traces de colle restantes.

Effectuer le nettoyage normal, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit liquide non abrasif, tel celui utilisé pour les vitres .