


## NOTICE DE MONTAGE N° 2 MIROIR DECO.

**Recommandation importante :** votre salle de bains doit être installée dans une pièce ventilée et à l'écart de toutes projections d'eau, sous risque de non garantie.

Inspecter chaque éléments de votre salle de bains **avant** l'installation. Aucune réclamations ne sera prise en compte après l'installation. Les hauteurs mentionnées sont à titre indicatif.

Matériel nécessaire pour la pose de ces miroirs :

- un marteau
- un mètre
- un crayon
- une perceuse
- une mèche à carrelage diamètre 8 mm.
- Une mèche de 4 mm
- un niveau à bulle
- un tournevis cruciforme
- un petit tournevis plat
- chevilles de fixation adaptées au mur



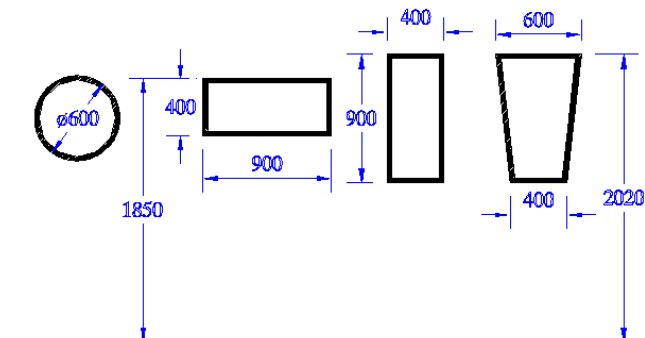


1 - Il est important d'aménager une zone de montage protégée. Utiliser un support bois pour poser le miroir qui ne doit jamais toucher le sol, et une surface douce (couverture) pour déposer les articles complémentaires. Voir le schéma A.

2 - Déballer soigneusement le miroir et le système d'éclairage. Faire attention à ne pas les endommager avec le cutter.


3 - À l'aide du mètre disposer les pattes murales selon le schéma B dans le cas d'un miroir rectangulaire posé horizontalement.

Dans le cas d'un miroir rectangulaire en position verticale ou d'un miroir trapézoïdale, pour la disposition des pattes murales utiliser le schéma C.

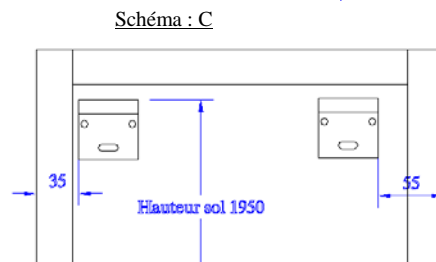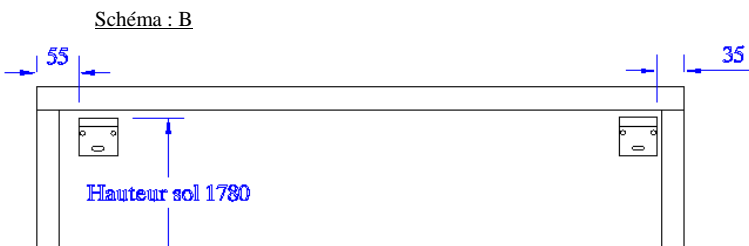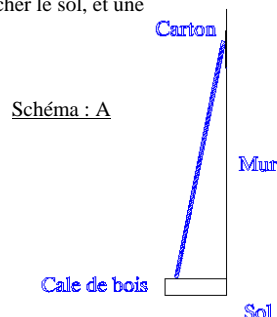

4 - Avant de suspendre le miroir il faut installer le système d'éclairage. Déballer soigneusement le colis éclairage. Vous disposez d'un éclairage, un transformateur, un interrupteur rond, et le tout est pré-câblé.

Mettre en place les ampoules. Desserrer les embases chromées, attention à ne pas forcer sur les verres directement. Mettre les ampoules en prenant soin de ne pas les toucher directement avec les doigts (sachet plastique). Faire passer la connexion de l'éclairage dans le trou de diamètre 20 mm, fixer l'éclairage avec les vis à bois de 3,5 x 16. Brancher la connexion AMP sur les fils de l'éclairage. Voir la photo D. Mettre en place l'interrupteur en passant le câblage à l'intérieur du cadre et brancher entre eux, le transformateur vers l'inter, puis l'interrupteur vers l'éclairage. Pour une meilleur compréhension reportez vous au schéma E et F.

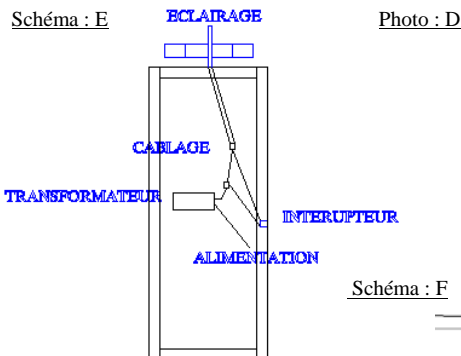

5 - Une fois cette opération réalisée, il ne reste plus qu'à suspendre le miroir en raccordant le système d'éclairage à l'alimentation électrique générale (connexion non fournie).

Si vous avez choisi l'option d'une tablette en verre :

Fixer la platine N° 1 au mur à l'aide de la perceuse et de la mèche de diamètre 8 mm, puis mettre la vis N° 3 dans la platine N° 2 et ensuite l'écrou.

Clipser les protections plastiques et suspendre la platine N° 2 à la N° 1.

Mettre en place votre tablette en verre puis serrer modérément la vis N° 3 de façon à ce que la tablette soit maintenue par les supports. Voir le schéma G.

