



Caractéristiques technique :

- Façades striées rentrantes et côtés arrondis en MDF ép.16mm, décor 1 face polymère
- Structure en PPSM ép.16mm décor, classe E1/P2
- Plan-vasque moulé en une seule pièce avec remontée arrière en SMOTTM : composite poudre de pierre et résine polyester revêtu d'un gelcoat
- Enjoliveur de trop-plein chromé par défaut
- Tiroir ouverture par poignée demi-lune
- Tiroir sous-vasque avec passe-siphon et casier range-cosmétique
- Coulisse double paroi invisible à sortie totale et amortisseur de fermeture

Conseils et recommandations



Déballez soigneusement en prenant garde de ne pas rayer les produits avec un cutter et inspectez les meubles avant installation. Signalez tout défaut avant l'installation, aucune réclamation ne sera acceptée après la pose.



Protégez le sol pour ne pas risquer de rayer les meubles. Les miroirs et les plans de toilette sont des objets fragiles, il est recommandé de les poser au sol sur des tasseaux entre chaque manipulation.



Assurez l'étanchéité avec un silicone sanitaire pour éviter tout dommage non couvert par la garantie.



Essuyez rapidement l'eau stagnante et ventilez la salle de bains pour préserver les meubles.



La pose doit être effectuée par un professionnel qualifié pour garantir la conformité.



FR

**Donnez ou recyclez
vos meubles.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

Conseils d'entretien



✓ torchon



✓ éponge humide
non abrasive



✓ savon
neutre



✓ eau froide
ou tiède

Outillage non fourni



✓ mètre



✓ crayon



✓ niveau



✓ tournevis



✓ visseuse



✓ pistolet à colle

Protégez-vous



Quincaillerie fournie



Pattes murales 0008




Poignée



Vis 0227



Vis 0234*




Cache accroche meuble**
0003/0004

*Vis 0034 dans le cas où le meuble est composé de deux caissons les visser entre eux.

**Cache accroche meuble 0003/0004 livré pour les colonnes.

INSTALLATION MEUBLE

1. Fixer les pattes murales « 0008 »

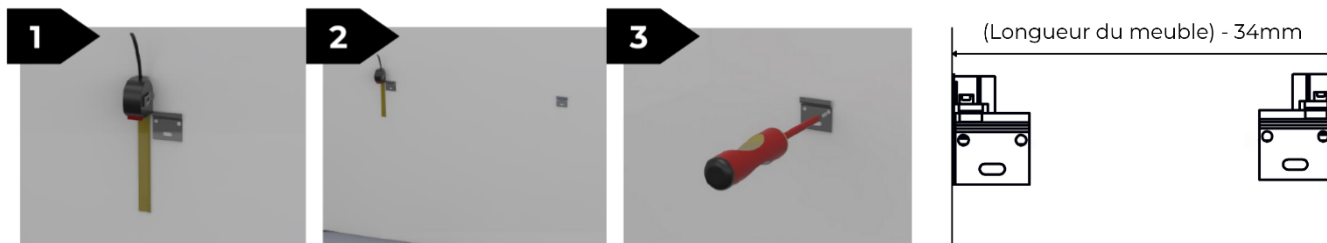

1-Déterminer la hauteur de pose finale.


2-Positionner la 2^{de} patte murale en l'alignant sur la première.

3-Fixer les pattes murales.





Utiliser des fixations adaptées à la qualité du mur.


HAUTEUR D'INSTALLATION

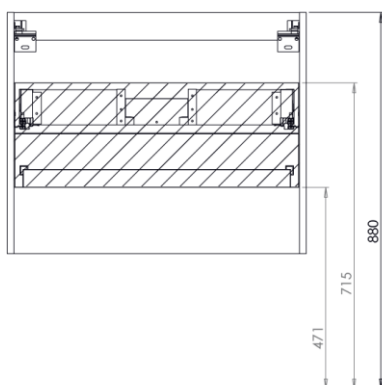


VIDE SANITAIRE

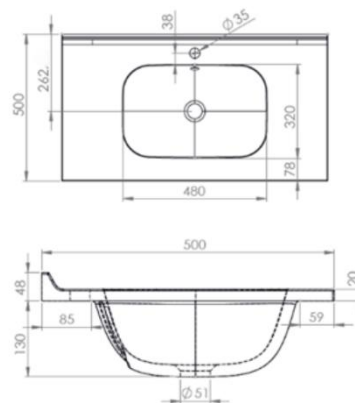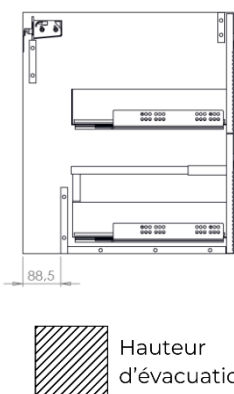

Meuble
L70/90/120cm

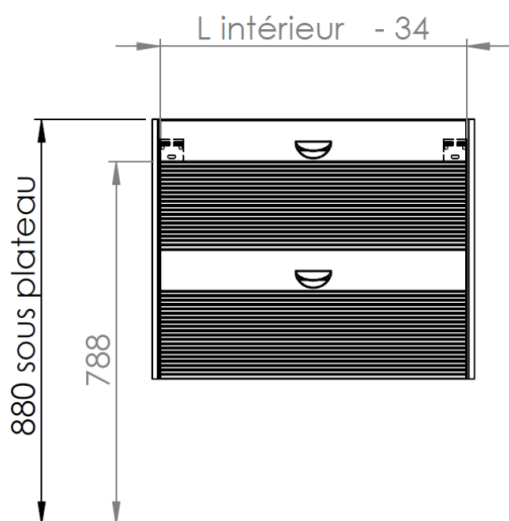

Meuble 140cm

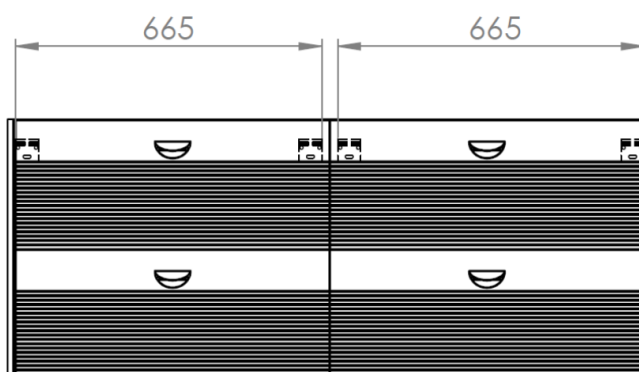

2. Retirer les tiroirs

1



1-Ouvrir le tiroir.

2



2-Pousser les languettes grises situées sous le tiroir.

3



3-Soulever et retirer le tiroir.




CONSEIL :

Utiliser des cales pour poser le meuble sur le sol

3. Desserrer les accroche-meubles




4. Suspendre le meuble sur les pattes murales

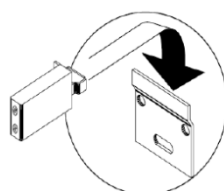


5. Fixer le meuble sur le mur

1

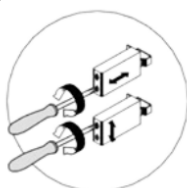

1-Faire les réglages de niveau.

2

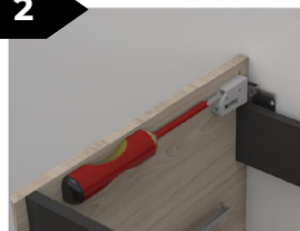

2-Serrer les accroches meuble.

6. Poser le trop-plein fourni



1-Mettre en place le trop plein.



2-Visser le cache du trop plein avec la clé fournie.



Serrage manuel uniquement
Ne pas oublier les joints d'étanchéité

7. Poser le plateau SMO™ sur le meuble




1-Appliquer le silicone sur le caisson et le mur.



2-Poser le plateau sur le caisson.


8. Raccorder la plomberie, vérifier l'absence de fuite

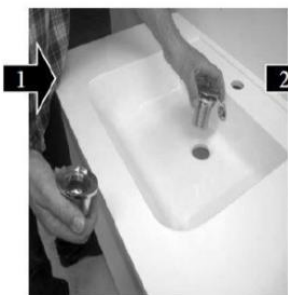


1- Insérer la bonde (avec trop plein) dans le trou d'évacuation



2- Raccorder le trop plein à la bonde

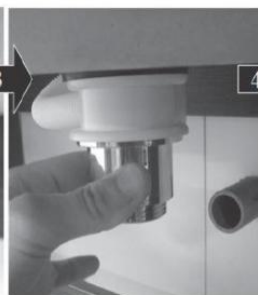

3- Visser la bonde

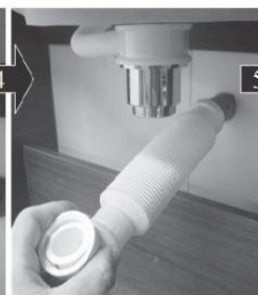


4- Raccorder le siphon au tuyau d'évacuation prévue (collage)



5- Visser le siphon à la bonde

9. Positionner et régler le tiroir

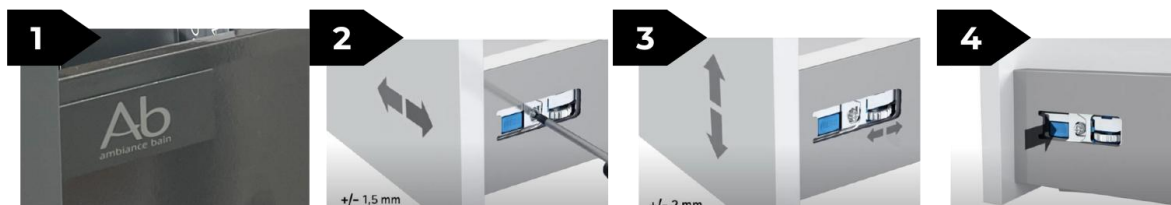

1-Déclipser le cache tiroir AMBIANCE BAIN.

2-Pour régler latéralement la façade, munissez-vous d'un tournevis et tournez la vis.


3-Pour régler la hauteur manipulez la molette située de chaque côté du tiroir.

4-Pour désengager la façade du tiroir, presser le bouton de chaque côté du tiroir en même temps et lever.

10. Monter les poignées vis « 0027 »

INSTALLATION COLONNE

1. Fixation des pattes murales « 0008 »

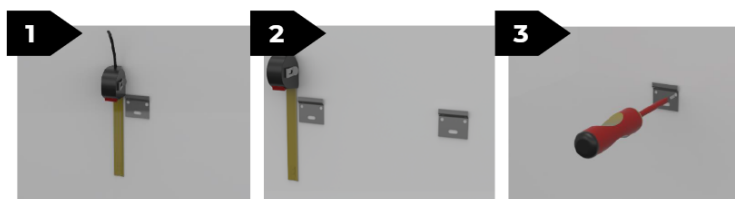


1-Déterminer la hauteur de pose finale.

2-Positionner la 2^{de} patte murale en l'alignant sur la première.


3-Fixer les pattes murales.



Utiliser des fixations adaptées à la qualité du mur.

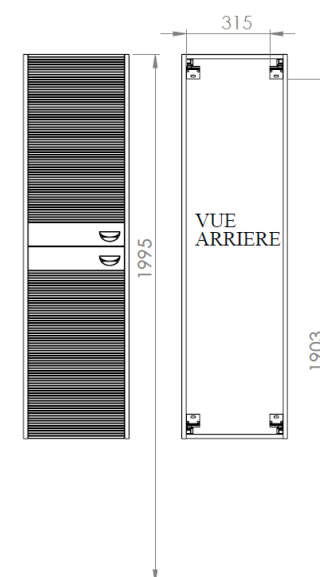


2. Retirer les portes

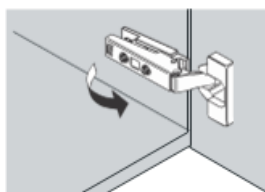


Attraper la charnière par le "clapet" arrière et tirer vers l'avant

3. Suspendre la colonne sur les pattes murales

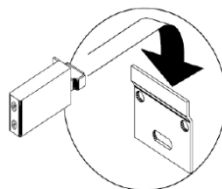

4. Fixer la colonne sur le mur

1

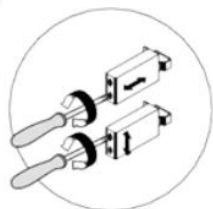

1-Faire les réglages de niveau.

2




2-Serrer les accroches meuble.

3




3-Installer les caches sur les accroches meuble.

5. Monter les portes

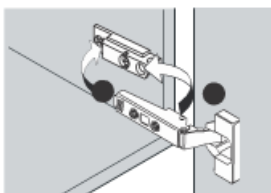


Emboîter (1) rabattre et clipser (2).


Réglage des charnières

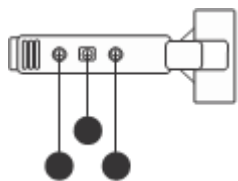


Sur chaque charnière, il y a 3 vis de réglage.

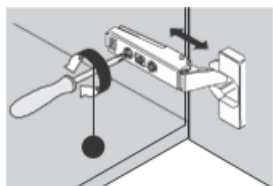

Réglage profondeur

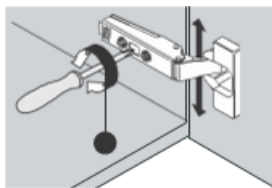

Réglage hauteur

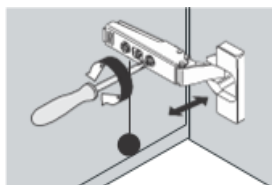

Réglage latéral

Normes

Meubles sont conformes à la norme NF 022 – NF AMEUBLEMENT MOBILIER DOMESTIQUE

Plans-vasque conformes à la norme NF EN 14688 – APPAREIL SANITAIRE – LAVABOS

Garantie

Nos articles ne sont garantis que contre les vices de fabrication. Ils ne peuvent l'être en cas d'utilisation inappropriée qui pourrait en être faite. La garantie est de 5 ans à date de facture d'origine pour l'ensemble des meubles, receveurs et panneaux muraux de nos collections, contre tout vice de fabrication reconnu préalablement par notre société. Elle est de 1 an à date de facture pour les miroirs et accessoires, contre tout vice de fabrication reconnu préalablement par notre société.

Nos produits sont vendus pour un usage résidentiel, aucune réclamation ne sera prise en compte pour une détérioration constatée suite à un usage excessif en collectivité ou lieu public.

Cette notice est destinée à faciliter le montage du meuble, elle n'est pas contractuelle.