

le WATER CONCEPT

RECOMMANDATIONS.....PAGE 1

**TYPES DE POSES
PANNEAUX MURAUX.....PAGE 2**

Merci de vérifier vos pièces SMO à l'arrivée, aucune réclamation ne sera prise en compte après l'installation.

Ne pas stocker les panneaux verticalement contre un mur.

Les entreposer comme indiqué sur le schéma ci-contre dans son emballage d'origine.

24h avant la pose, les stocker à température dans la pièce à aménager.

1/ COMPOSITION

Ce matériau massif est coulé à froid et se compose de pierres naturelles broyées. L'ensemble des différentes granulations est mélangé à un liant polyester à basse viscosité, insaturé, orthophtalique et stabilisé lumière. Les coloris sont obtenus par adjonction et dispersion de pigments (chaque pièce est unique en coloris et en décors). L'imperméabilité de surface est assurée par un gelcoat isophtalique neopenthyglycol.

2/ CARACTERISTIQUES

- . Longévité : traité anti UV résistant au vieillissement
- . Résistance : à tous produits chimiques courants
- . Imperméabilité : pas de porosité, imputrescible
- . Tous les éléments ont été étuvés à 60°C pour assurer une bonne stabilité

3/ PERCAGE

Percer les trous des robinets à l'aide d'une scie cloche (perçage à effectuer avec la surface du panneau face à soi). Il est vivement conseillé de positionner un adhésif papier à l'endroit du perçage, pour éviter les éclats éventuels.

4/ DECOUPE

Protéger la zone à découper avec de l'adhésif papier pour éviter les éclats, puis découpez à l'aide d'une disqueseuse équipée d'un disque diamant.

5/ ENTRETIEN

Tous les liquides et crèmes de nettoyage **non abrasifs** courants peuvent être employés. Les rayures accidentelles, non profondes peuvent disparaître : il suffit de passer un papier de verre abrasif à l'eau grain 1200, puis de lustrer avec une pâte lustrante.

Des kits de réparation et de lustrage « SMO » sont également disponibles, renseignez-vous auprès de votre revendeur.

6/ PRECAUTIONS

Essuyer et rincer immédiatement après avoir renversé un produit coloré ou agressif

- . Ne pas utiliser de crème abrasive
- . Ne pas utiliser de paille de fer
- . Ne pas utiliser d'éponge rugueuse
- . Ne résiste pas à tous les produits ammoniacés (Attention aux teintures pour cheveux)
- . Ne pas utiliser d'eau à température supérieure à 60°C


7/ PRECONISATIONS COLLES

JOINT D'ETANCHEITE SOUPLE FONGICIDE :


- colle mastic hybride (ou)
- colle mastic polyuréthane (ou)
- Silicone colle
- + Joint mousse (fond de joint)

JOINT DE FINITION SOUPLE FONGICIDE :

- silicone sanitaire blanc ou incolore

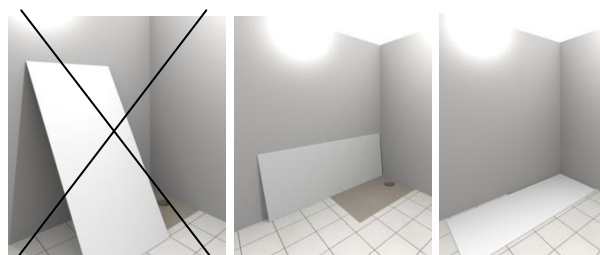

Stockage à l'horizontal le plus droit possible Stockage à plat recommandé

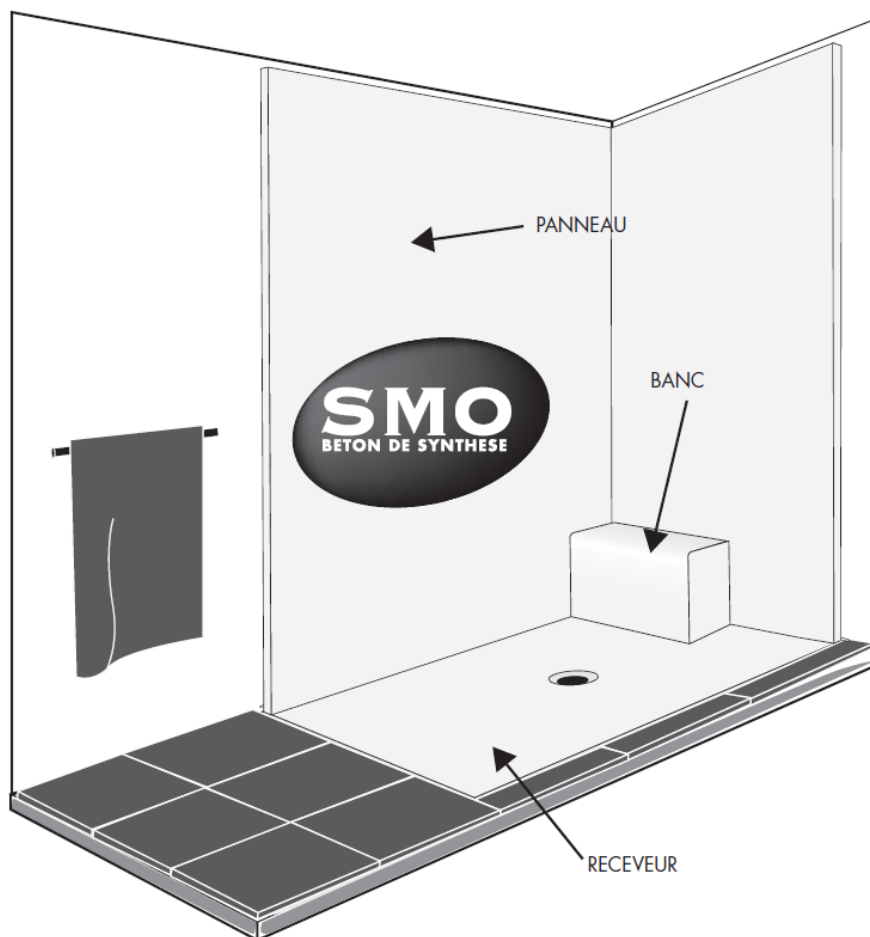

www.ambiancebain.com

AMBIANCE BAIN - BP 206 - 07502 Guilherand-Granges Cedex - FRANCE

Ab
ambiance bain

PANNEAUX MURAUX (ZPAN / ZPDEC)

1 ETANCHEITE ET QUALITE DU MUR




Les murs doivent être impérativement sains, au besoin, appliquer, 48h avant une couche d'étanchéité à l'aide d'un produit adapté

2 VERIFIER LES PANNEAUX

Présenter les panneaux à leur emplacement final. Attention ils doivent se chevaucher, bien identifier les différentes dimensions. **Percer à cette étape les trous de la robinetterie.** (Voir page 1 rubriques 3/ Perçage)




Les panneaux muraux doivent être posés sur le receveur

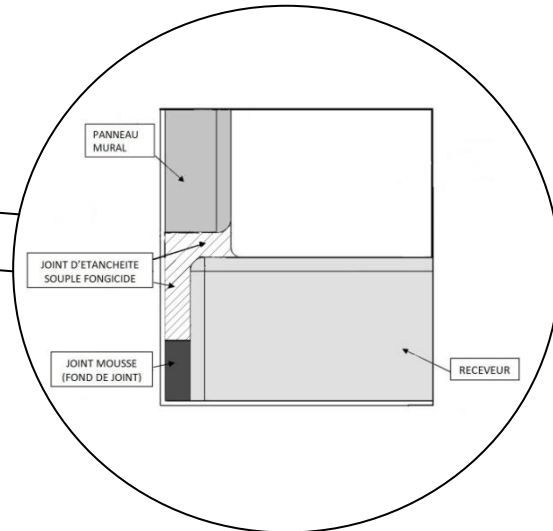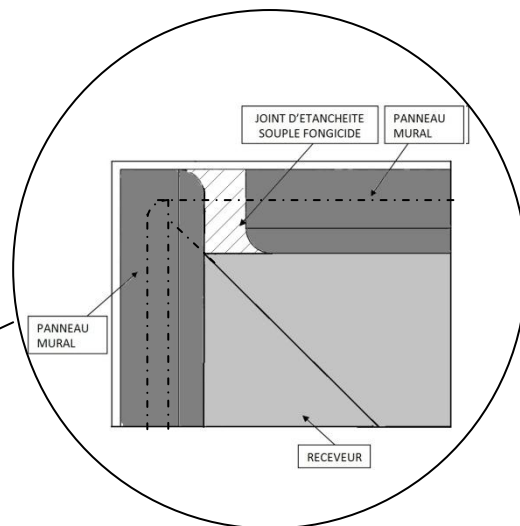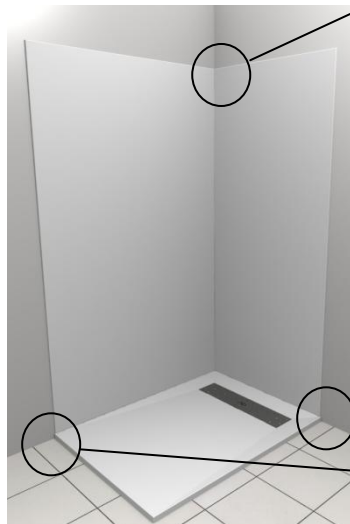

3 POSE DES PANNEAUX




1. Encoller le 1^{er} panneau avec un intervalle de 20cm entre les lignes verticales de colle. (Utiliser la colle préconisée en page 1)

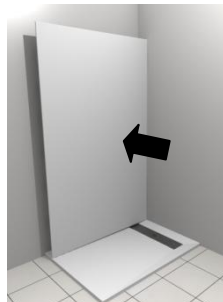


2. Mise en place du 1^{er} panneau.




3. Encoller le 2^{eme} panneau avec un intervalle de 20cm entre les lignes verticales de colle. (Utiliser la colle préconisée en page 1)

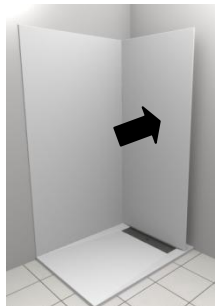

4. Mise en place du 2^{eme} panneau.

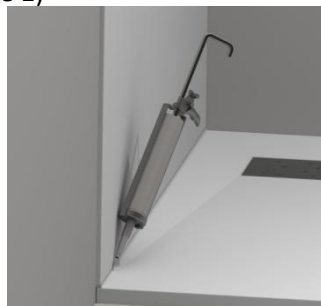

5. Mise en place du joint de finition souple fongicide.

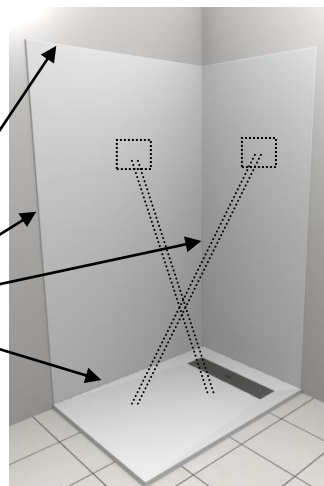

6. Etayer les panneaux pendant 24h. L'utilisation de colle type « high tack » est préconisée pour une prise plus rapide.