

CONTENU DU KIT

- Vernis + poudre structurante
- Durcisseur
- Mélangeur
- 1 disque abrasif

MATERIEL CONSEILLE POUR LA REPARATION

- Rouleau patte de lapin avec son manchon
- Acétone

MODE OPERATOIRE

Attention, avant d'effectuer la réparation, bien s'assurer que la zone endommagée est sèche et sans poussière .



1 - Poncer manuellement la surface du bac à douche à l'aide d'un disque abrasif.




2 - Enlever les poussières de ponçage à l'aide d'un chiffon.




3 - Assurez-vous que la surface soit sèche et sans eau.



4 - Dégraisser avec de l'acétone à l'aide d'un chiffon ou d'un essuie-tout la surface poncée.

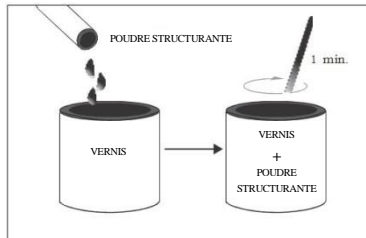

5 - Mélanger la poudre structurante 2 dans le vernis 1 puis bien mélanger.

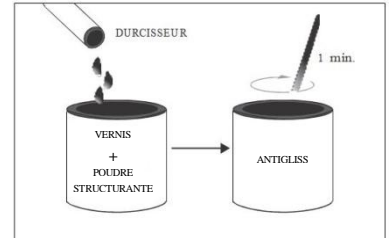

6 - Verser le durcisseur 3 dans le mélange ci-dessus.

7 - Renverser un peu de la préparation sur la surface du bac à douche puis étaler avec un rouleau patte de lapin en prenant soin de ne pas surcharger la surface.

IMPORTANT

- Attendre 24 heures avant de pouvoir réutiliser la douche
- Appliquer ces produits dans une zone bien ventilée
- Utiliser des gants de protection lors de la manipulation des produits
- Si vous vous mettez du produit sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon
- Ne pas utiliser de produits de type soude caustique sur le vernis