
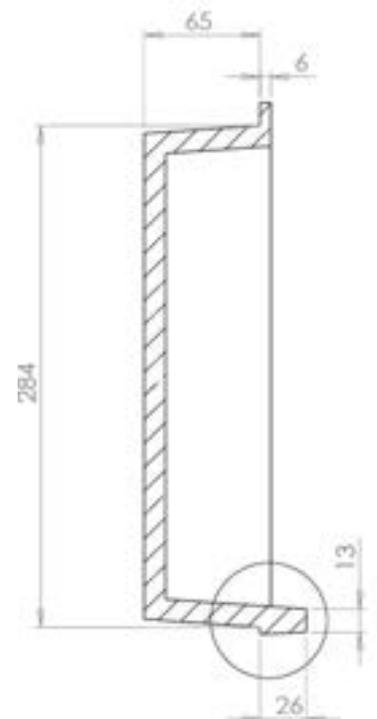


POSE NICHE DE DOUCHE EN SMO


INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES DIMENSIONS DE LA NICHE DE DOUCHE EN SMO.

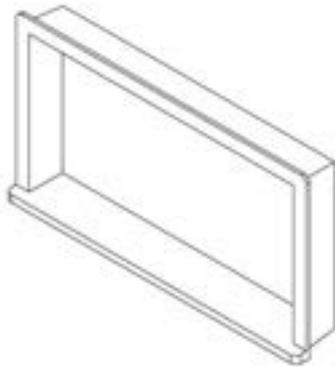


1 PRÉPARER L'OUVERTURE DE LA TRAPPE

Sur votre panneau de douche en SMO ou votre parement en carrelage, reportez les dimensions intérieures de la niche de douche.

L'ouverture de la trappe devra être de : L. 52,7 x H. 28,7cm

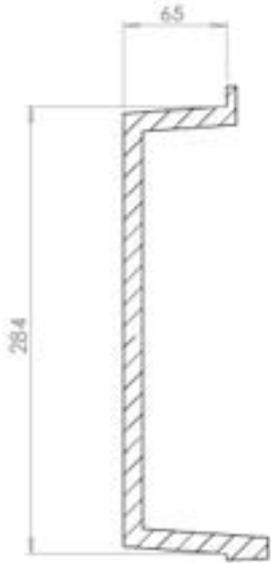

2 PERCER LES 4 ANGLES DE LA NICHE À L'AIDE D'UNE PERCEUSE

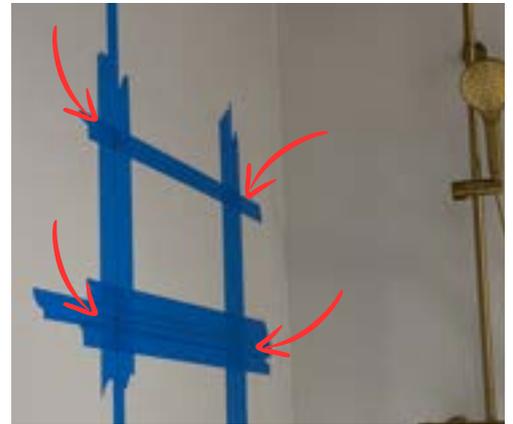

3 RÉALISER LES DÉCOUPES DE LA TRAPPE À LA DISQUEUSE



4

RÉALISER LE COLLAGE INTÉRIEUR DE LA NICHE AVEC DU MASTIC JOINT ET POSITIONNER LA NICHE DANS LA TRAPPE



5

RÉALISER LE JOINT EXTERIEUR AVEC DU SILICONE SANITAIRE BLANC OU COORDONNÉ À NOTRE COLORIS DE SMO (RÉF JOINPAN).

